


Ele-MicDD
画面と操作ボタン
対応表

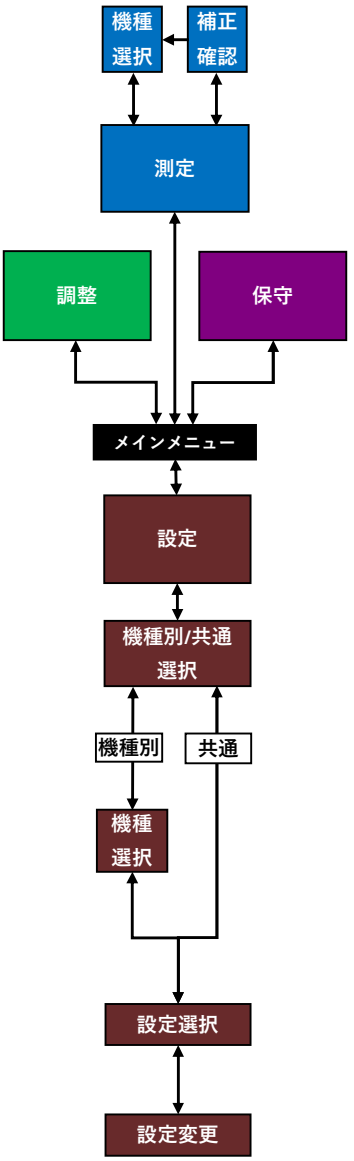

モード	測定モード	設定モード		調整モード	メインメニュー
ディスプレイ表示	測定 機種 M 1 2 1 2 3 4 5 6 7 mm 判定: OK ◀機種切替▶	設定 M 0 0 項目 0 0 極性設定 00:内径 設定変更⇒SET ◀前へ次へ▶	設定 M 0 0 項目 0 0 極性設定 00:内径 確定⇒SET	調整 + 1 2 3 4 A/E変換器のデータを表示します	メインメニュー 調整 測定 保守 設定 Ver 1.0.00
	測定モード	設定選択	設定変更	調整モード	モードNo.入力
	モニタとキー				
	ランク上限モニタ	ランク上限を表示 (M**-06 or M**-08の設定)		50.0の表示	
	ランク下限モニタ	ランク下限を表示 (M**-05の設定)		0.0の表示	
ディスプレイ表示	測定値を表示 (----表示 = マスタ合わせ未)	現在の設定と設定値を表示	現在の設定と設定値を表示 (リアルタイムで変動)	データの生値を表示	
	ZEROキー	小範マスタ合わせ			
	GAINキー	大範マスタ合わせ			
	左キー	機種切替画面へ	前の設定へ戻る	桁を左へ(数値入力時)	
	右キー	補正画面へ	次の設定へ進む	桁を右へ(数値入力時)	
	SETキー(進む)	設定変更へ進む	設定値を決定して次の設定へ進む		選択したモードに進む
	戻るキー	メインメニューへ戻る	設定機種選択へ戻る	メインメニューへ戻る	測定モードへ戻る
	上キー/下キー		設定項目を上下数値を増減(数値入力時)		項目を上下



Ele-MicDD 機種別[M] 設定表

No.	設定名称	内容
0	極性設定	内径測定 外径測定
1	呼び寸法	mm表示の際に表示される寸法(ϕ)
2	小範マスタ値	ZEROを押した時に合わせる小範マスタの実測値
3	大範マスタ値	GAINを押した時に合わせる大範マスタの実測値
4	ランク分けスタイル	3ランク 5ランク
5	ランクデータ	(3ランク)公差下限 (5ランク)公差下限
6	ランクデータ	(3ランク)なし (5ランク)OK下限
7	ランクデータ	(3ランク)なし (5ランク)OK上限
8	ランクデータ	(3ランク)交差上限 (5ランク)公差上限
10	サブミクロン表示	小数点以下の表示の有無
11	表示単位	表示値の単位 (mm/ μ m)
12	許容差設定	共通設定で設定した2パターンから選択
13	器差補正值	他の測定器との差を入れ、表示値に加算
16	機種別温度補正設定	無効/有効
17	マスタ温度補正係数	温度補正量の計算に使用
18	ワーク温度補正係数	温度補正量の計算に使用
24	オートホールド機能	無効/有効(測定値が安定したら固定する)
25	基準時間設定	■ms(ミリ秒)の間を判定
26	時間当たりの変化量	■ μ m以内のブレがあるかを判定
27	測定値変化連続回数	■回以上ブレがあるかを判定
28	タイムアウト時間	■秒以上安定しなければエラーとする
29	非安定化領域設定	$\pm$ NG領域の安定化無効の設定
30	応答速度	測定値表示の切替速度変更



[操作キー]



SETキー:決定



戻るキー:戻る、キャンセル



左右キー:前の設定/次の設定、前の桁/次の桁



上下キー:数値増減、設定値の上下